



扫描此二维码下载

ROC® 诺科



扫描此二维码下载

诺科壁挂炉智能模块APP连接说明

1、下载并安装APP

打开手机QQ或微信（或其它有扫描二维码功能的APP），扫描说明书上的二维码，下载APP，并安装。安卓系统可以在百度、腾讯应用宝等手机应用下载平台搜索‘诺科壁挂炉’进行安装。IOS系统可以在苹果官方应用平台APP Store上搜索‘诺科壁挂炉’进行安装。

2、用户注册

安装成功后运行手机APP进入ROC诺科APP登陆界面，还未注册的用户则须在登陆界面按提示内容进行注册方可使用APP对壁挂炉进行控制。

广东诺科冷暖设备有限公司

地址：广东湛江市麻章高新区金康中路60号

技术支持电话：0759-3638180, 3638181

传真：0759-2711161

Http://www.rocgas.com

E-mail:sales@rocgas.com

邮编：524094

售后服务全国咨询监督热线：400-830 7411





在用户登陆界面点击创建新用户，APP会弹出相对应的注册信息对话框，点击同意后，填写好个人手机号码，再点击获取短信验证码，然后根据手机收到的短信验证码填写到‘验证码’框，注册成功后APP会自动返回登陆界面进行用户登陆，登陆成功后再进行添加设备操作就可以对壁挂炉进行控制操作。

3、连接操作

APP安装成功后运行手机APP进入ROC诺科APP登陆界面，成功注册登陆后进入添加设备界面，点击添加设备，进入添加设备主界面，然后在左边的设备类型项中点击‘其它’，再在右边的设备栏中点击‘其它’，此时系统会自动进入添加设备连接界面，此时要观察wifi智能模块的指示灯是否在快闪状态（亮0.02秒灭0.25秒周期指示），若指示灯状态处于快闪状态，则点击界面‘确认指示灯在快闪’按钮进行连接。若指示灯不处于快闪状态，则需要按wifi智能模块的复位按键使其指示灯处于快闪状态。

⚠ 注意：在添加设备前必须先把wifi智能模块与壁挂炉连接好方能进行添加设备操作。

点击‘确认指示灯在快闪’按钮后进入家庭wifi密码输入界面，正确添入家庭wifi密码后点击‘确认’按钮进行配网连接。配网连接时会显示连接进度，整个连接过程约需30秒，请耐心等待。

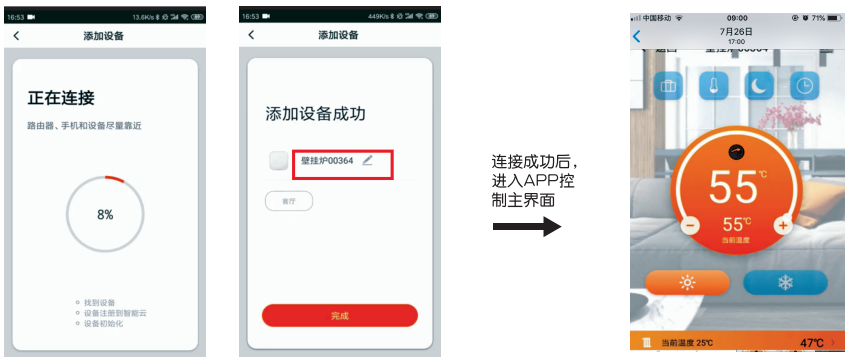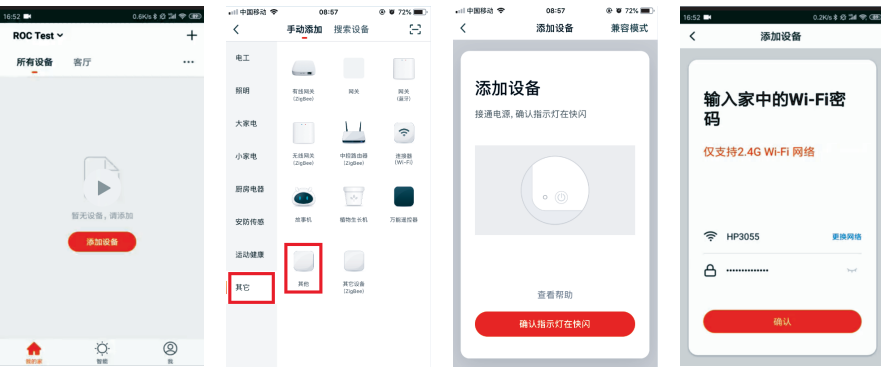

⚠ 注意：在网络配置状态下，wifi模块与手机必须是同一个无线网络，才可以连接成功。

连接成功后会弹出添加设备成功对话框，在此界面可重命名设备名称，命名完成后再点击‘完成’按钮就可以进入主界面对壁挂炉进行控制操作。

4、图标功能说明

外出模式：选择此工作模式后主机目标温度按30°C运行直至退出此模式。

经济模式：选择此工作模式后系统按每运行25分钟强制停止10分钟循环工作，运行期间设置温度按进入经济模式前的设定值运行直至退出此模式。

睡眠模式：选择此工作模式1小时后系统按设定温度降低5°C运行，累计再运行1小时后系统设定温度再降低5°C运行，然后保持此状态一直运行至退出睡眠模式。

定时模式：选择此工作模式后系统按预设的时间及温度运行直至退出此模式。

定时时间段及温度设置方法：

定时模式激活后，点击APP左下角的设置按键会弹出定时及室温控制器设置界面，再点击定时设置进入定时设置界面，见下图定时设置：



定时界面每个有4个定时段可自定义设置，点击周一设定当天主机工作时间段，点击事件1可对当前时段说明进行编辑，例如可将事件1更改为起床。然后前点击当前时段的小箭头可对当前事件的工作时间段进行工作开始时间、结束时间及工作温度进行设定。设定完成后按确认键退出当前时段设置。事件2工作时段设定方法同样。反复操作可对每天壁挂炉的工作时间及运行温度进行预设，全部设置完成后按返回按钮返回主页面。

夏季模式：选择此工作模式后壁挂炉运行在夏季模式。

冬季模式：选择此工作模式后壁挂炉运行在冬季模式。

⚠ 注意：所有工作模式高亮为激活，灰暗为关闭。所有模式须高亮显示后功能方有效。