

品牌 : ZHISA 至萨 型号 : YISA-T 系列

WWW.yima-china.com

WWW.ZHISA.com

1. 使用前准备

将加水阀打开（逆时针方向），在打开加水阀的同时，必须把每个房间暖气的排气阀打开，直到有水流为止，关闭排气阀。当压力表的压力指针在 1~1.2bar 之间时，将加水阀关闭（顺时针方向）。

注意壁挂炉补水压力不要超过 1.2bar，切记加水后必须立即关闭加水阀，否则可能因压力过高导致采暖系统安全泄压阀自动打开泄压。

2. 使用操作

接通电源，打开燃气阀门接通燃气。按开 / 关  按键，启动壁挂炉。

采暖模式：

按压  [采暖功能旋钮]，启动采暖功能（显示屏上显示采暖  图标），自动点火燃烧运行。旋转  [采暖功能旋钮] 即可对采暖出水温度进行设置，范围是 (30°C~80°C)，地暖建议 30°C~65°C。

再次按压  [采暖功能旋钮] 关闭采暖功能，显示屏上采暖  图标熄灭。具体水温与季节、水管安装、房间面积等有关，请根据实际情况调节。


热水模式：

按压  [热水功能旋钮]，启动热水功能（显示屏上显示热水  图标），打开淋浴喷头或热水龙头，旋转  [热水功能旋钮] 即可对热水出水温度进行设置，（卫生热水的温度调节范围 30°C~55°C）。

再次按压  [热水功能旋钮] 关闭热水功能，显示屏上热水  图标熄灭。

注意：卫生热水的出水快慢，取决于热水管的长短，必须等热水管的冷水排完才有热水流出。热水使用时请调节水温至合适温度，尽量避免掺加凉水混水使用。

YISA-T 系列控制面板

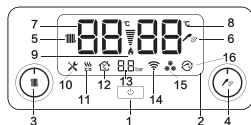


1. 开 / 关机按键
2. 信息显示屏
3. 采暖功能旋钮
4. 热水功能旋钮

YISA-T 系列显示屏含义

5. 采暖图标
6. 热水图标
7. 88 采暖温度显示
8. 88 热水温度显示
9. 火焰指示图标
10. 故障图标
11. 燃气超标图标
12. 室温控制图标
13. 8.8 管道压力图标
14. Wifi 图标
15. 防冻图标
16. 循环图标

YISA-T 底部示意图



故障代码	故障描述	处理方法
E1	烟道故障	先检查烟道是否有断接或堵塞，若无异常请拨打客服电话报修；
E2	采暖 NTC 故障	若无法自动启动，请拨打客服电话报修；
E3	热水 NTC 故障	若无法自动启动，请拨打客服电话报修；
E4	NTC 过热故障	若无法自动启动，请拨打客服电话报修；
E5	燃气阀电路故障	请拨打客服电话报修；
E6	点火失败故障	检查燃气是否正常，燃气灶是否正常工作，若无异常，请拨打客服电话报修；
E7	假火焰故障	请拨打客服电话报修；
Eb	残火故障	若无法自动启动，请拨打客服电话报修；
EC	通信故障	若无法自动启动，请拨打客服电话报修；
Ep	管道故障	系统水压不足，请补水至 1~1.2bar 之间。若水压正常而无法工作，请拨打客服电话报修。

★ 只有授权经销商或专业技术人员才可以进行维修、更换零部件或整机。

3. 特别提示

- ★ 使用前请认真阅读使用说明书，正确操作使用壁挂炉；建议每年度 4-8 月份拨打服务热线为壁挂炉进行检查与保养；
- ★ 冬季无论家中是否有人，都必须将壁挂炉置于防冻或低温运行状态，避免冻坏壁挂炉及供暖设施，因冻坏均不在保修范围；
- ★ 壁挂炉正常使用时应该每年进行一次检修、保养、维护、除水垢，以提高壁挂炉安全性能及热效率，确保壁挂炉正常运行，避免部件磨损；
- ★ 加水阀在使用后必须关闭，否则水压超过 3bar 时会自动泄水；装修时请不要将壁挂炉周围封闭，以便于出现故障时及时检修；
- ★ 请勿找非专业技术人士拆改、维修或加装其他温控和设施，由于加装其他设备引起的故障我公司将不予保修，也避免造成不必要的损失。

合格证



检验合格，准予出厂



依玛汇通公众号



依玛汇通官网